


COFFEE FORMAT®

www.coffeeformat.pl

Instrukcja obsługi
User Manual

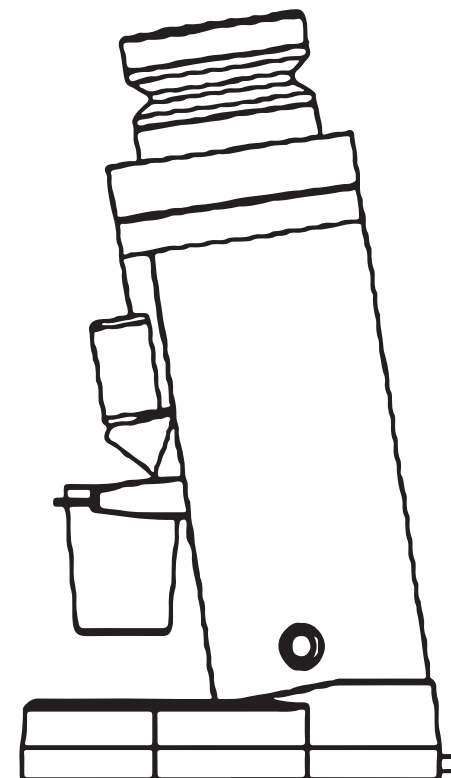

JX-828

Młynek kawy
Coffee Grinder

COFFEE FORMAT®

PARAMETRY

Model produktu	JX-828
Wymiary (S*W*G)	15,2x37,2x20,5cm
Waga netto/brutto	5,6kg / 7,5kg
Średnica żaren	64mm (płaskie żarna)
Parametry techniczne	220-240V 50Hz, 280W
Pojemność pojemnika	50g

CECHY SZCZEGÓLNE



- kształt inspirowany wieżą w Pizie
- pochylona konstrukcja przyspiesza opadanie proszku



- wygodny wskaźnik zasilania
- prędkość silnika 600-1400 obr./min
- redukcja hałasu



- system wydmuchu powietrza
- urządzenie do osadzania powietrza
- niska ilość pozostałości pyłu kawowego



- wielostopniowa regulacja
- interwał jednego cyklu podnoszenia wynosi 0,8mm
- 90. stopniowa skala regulacji




- oryginalne włoskie żarna
- młynek tarczowy 64mm
- szybki i wygodny w obsłudze



- regulacja prędkości obrotowej
- dostosowany do zróżnicowanych potrzeb użytkowników

OPIS CZĘŚCI

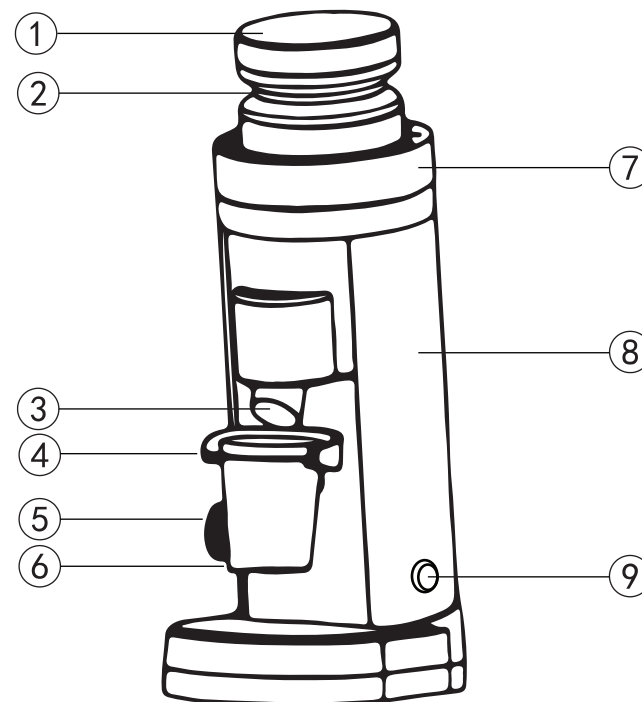


1. Pokrywa pojemnika na ziarna.
2. System "Air blowing".
3. Wylot mielonej kawy.
4. Uchwyt zbiornika na kawę mieloną.
5. Regulator prędkości.
6. Zbiornik na kawę mieloną.
7. Tarcza regulatora grubości mielenia.
8. Obudowa.
9. Wskaźnik zasilania.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Proszę odmierzyć określoną ilość ziaren kawy, gdyż urządzenie zmieli wszystkie ziarna znajdujące się w jego wnętrzu.

1

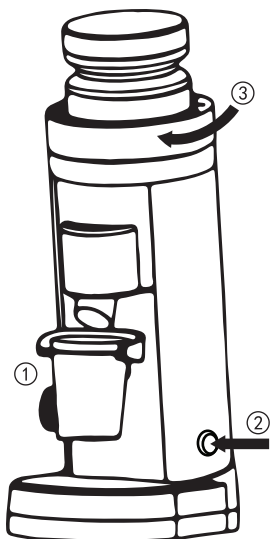

1. Położyć zbiornik na kawę mieloną na tacy lub umieścić go w uchwycie.
2. Nacisnąć wskaźnik zasilania, aby uruchomić urządzenie.
3. Dostosować stopień mielenia za pomocą regulatora grubości mielenia.

2

1. Wsypać do pojemnika uprzednio odmierzoną ilość kawy i zamknąć pojemnik.



3

1. Dynamicznie docisnąć pokrywę zbiornika na kawę kilkukrotnie w celu dokładnego oczyszczenia zbiornika z pozostałości kawy.




4

1. Po skończonej pracy nacisnąć wskaźnik zasilania, w celu wyłączenia urządzenia.



REGULACJA GRUBOŚCI MIELENIA

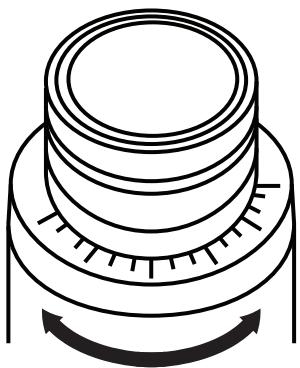


1. Regulator grubości mielenia zawiera 90 stopni grubości mielenia ziaren.
2. Mała strzałka na tarczy regulatora wskazuje aktualny stopień mielenia.
3. Im mniejsza cyfra, tym drobniejszy stopień zmielenia ziaren.

OSTRZEŻENIA

1. Nie umieszczać urządzenia w pobliżu kuchenki gazowej, elektrycznej lub ognia.
2. Plastikowe torebki i opakowania nie są zabawkami i mogą być niebezpieczne. Aby uniknąć ryzyka uduszenia, trzymać torby z dala od dzieci i niemowląt. Usunąć folie przed użyciem.
3. Nie należy myć żadnych części urządzenia, za wyjątkiem Systemu "Air blowing".
4. Po użyciu czyścić przy pomocy szczotek lub strumienia powietrza.
5. Nie używać urządzenia w celu innym, niż mielenie ziaren kawy.
6. Nie wkładać palców w części urządzenia, podczas jego pracy.
7. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić zgodnie ze specjalnymi instrukcjami.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

W celu uzyskania wskazówek należy skonsultować się z profesjonalną obsługą klienta. Gwarancja (rok na części elektryczne) nie przysługuje w przypadku wszelkiego rodzaju uszkodzeń i strat spowodowanych indywidualnym demontażem i montażem urządzenia. Wszystkie poniższe kroki należy wykonać przy wyłączonym zasilaniu.

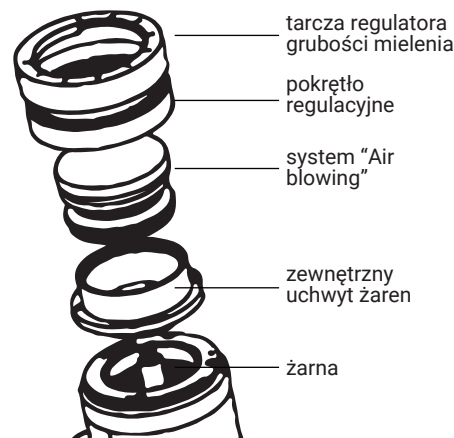

1 DEMONTAŻ ŻAREN

1. Po zakończeniu mielenia zdjąć pierścien systemu "Air blowing" oraz pokrywę pojemnika na ziarna.
2. Obrócić nakrętkę regulującą stopień zmielenia zgodnie z ruchem wskazówek zegara i wyjąć uchwyt żaren.
3. Odkręcić śruby mocujące zewnętrzny uchwyt żaren, a następnie wyjąć żarna.

2 CZYSZCZENIE

1. Odłączyć przewód zasilający i wyjąć żarna (krok nr 1 "Demontaż żaren").
2. Używać strumienia powietrza lub szczotki do oczyszczenia żaren i wnętrza młynka do kawy. Nie używać wody.
3. Po zakończeniu czyszczenia zamontować ponownie wszystkie części młynka.

3 WYMIANA ŻAREN

1. Odłączyć przewód zasilający i wyjąć żarna (krok nr 1 "Demontaż żaren").
2. Umieścić żarna w uchwycie i dokręcić śruby.
3. Zamontować zewnętrzny uchwyt żaren i również dokręcić śruby.
4. Przymocować zewnętrzny uchwyt żaren do korpusu urządzenia i zamontować pierścien regulujący.

PARAMETERS

Product model	JX-828
Dimensions (W*H*D)	15,2x37,2x20,5cm
Net/gross weight	5,6kg / 7,5kg
Burr diameter	64mm (flat burrs)
Technical parameters	220-240V 50Hz, 280W
Hopper capacity	50g

CHARACTERISTICS



- The shape inspired by the Tower of Pisa
- The tilted structure accelerates the powder's descent



- Comfortable power switch on/off
- Motor speed: 600-1400 RPM
- Noise reduction



- Air blowing system
- Air settling device
- Low coffee dust residue



- Multi-stage adjustment
- Single lift cycle interval is 0.8mm
- 90-level adjustment scale




- Original Italian burrs
- 64mm flat burr grinder
- Fast and easy to use



- Speed control
- Adapted to the diverse needs of users


DESCRIPTION OF THE PARTS

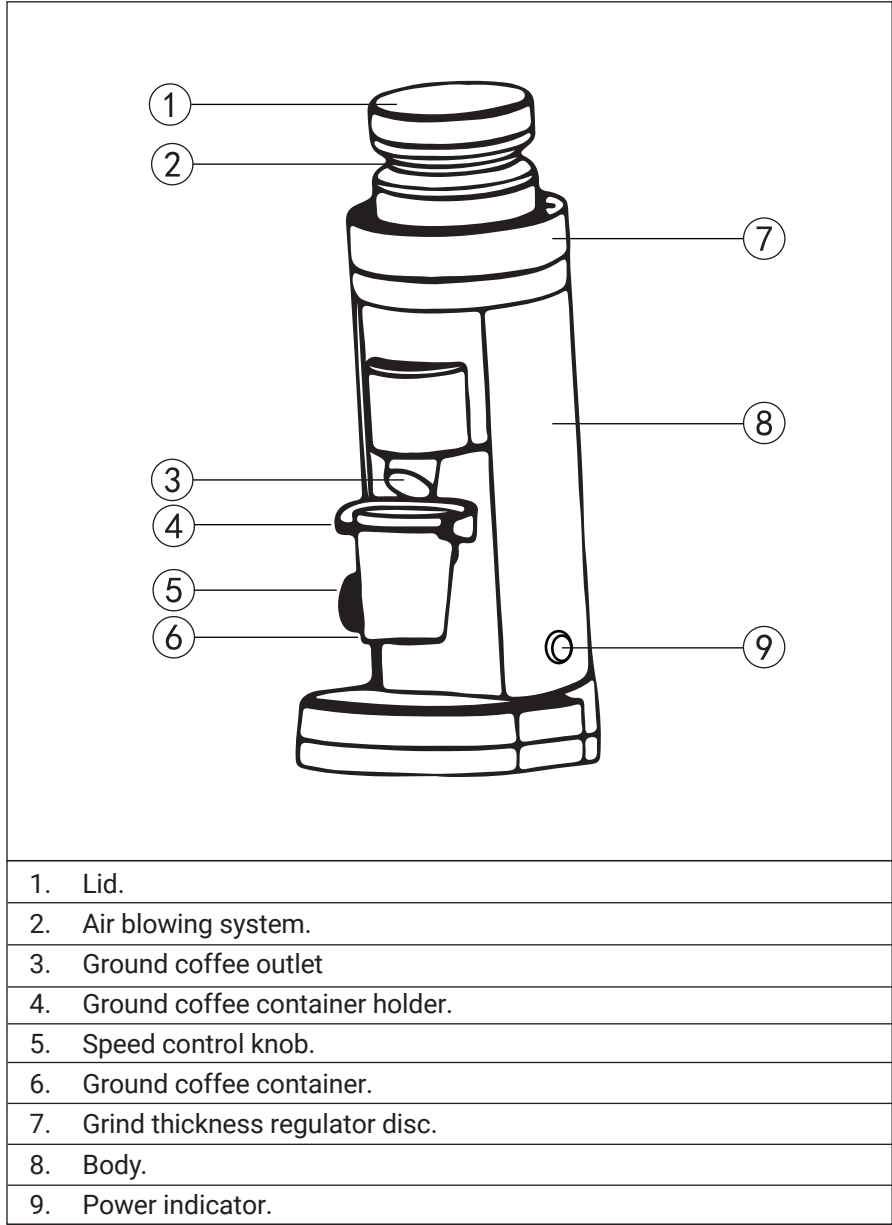

THE INSTRUCTION

Please measure the specified amount of coffee beans, as the device will grind all the beans inside it.

1

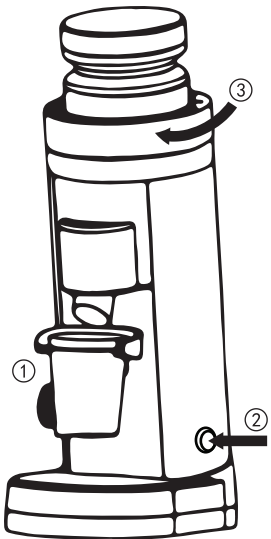

1. Place the container for ground coffee on the tray or place it in the holder.

2. Press the power indicator to turn on the device.

3. Adjust the grinding level using the grind thickness control.

2

1. Pour the previously measured amount of coffee into the container and close the container.




3




1. Press the coffee container lid down dynamically several times to thoroughly clean the container of any remaining coffee grounds.

4

1. After finishing the work, press the power indicator to turn off the device.

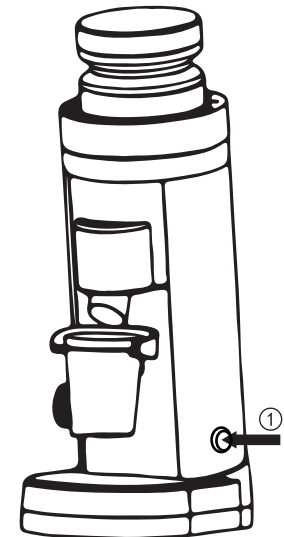

GRINDING THICKNESS ADJUSTMENT

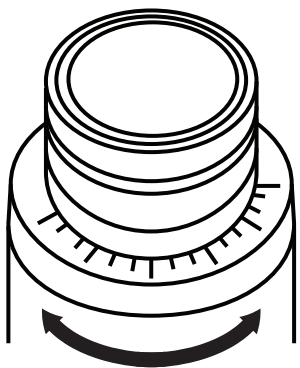

1. The grind thickness regulator has 90 levels of coarseness for grinding the beans.
2. The small arrow on the regulator knob indicates the current grind level.
3. The lower the number of the setting, the finer the grind of the beans.


WARNINGS

1. Do not place the device near a gas stove, electric stove, or fire.
2. Plastic bags and packaging are not toys and may be dangerous. To avoid the risk of suffocation, keep bags away from children and infants. Remove the foil before use.
3. Do not wash any parts of the device, except for the "Air Blowing" System.
4. After use, clean with brushes or a stream of air.
5. The grind thickness knob should be adjusted while the motor is running, otherwise the motor will be blocked and cause error.
6. Do not use the device for any purpose other than grinding coffee beans.
7. Do not insert fingers into parts of the device while it is operating.
8. If the power cord is damaged, it must be replaced according to special instructions.

CLEANING AND MAINTENANCE

For guidance, please consult professional customer service.

The warranty (1 year for electrical parts) does not apply in the case of any damage or loss caused by individual disassembly and reassembly of the device. All the following steps should be performed with the power off.

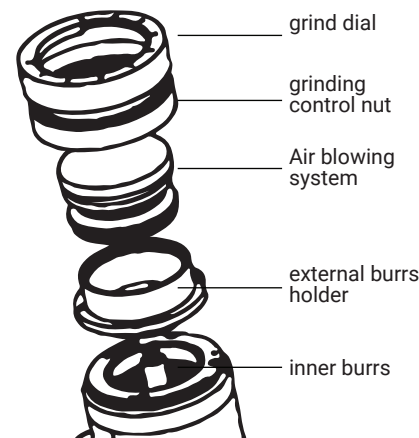

1 REMOVAL OF THE BURRS

1. After grinding is complete, remove the ring of the 'Air Blowing' system and the lid of the hopper.
2. Turn the adjustment nut for the grind level clockwise and remove the burr holder.
3. Unscrew the screws securing the outer burr holder, then remove the burrs.

2 CLEANING

1. Disconnect the power cord and remove the burrs (see step 1 'Removal of the burrs').
2. Use an air blower or brush to clean the burrs and the inside of the coffee grinder. Do not use water.
3. After cleaning, reassemble all the parts of the grinder.

3 REPLACEMENT OF THE BURRS

1. Disconnect the power cord and remove the burrs (see step 1 'Removal of the burrs').
2. Place the burrs in the holder and tighten the screws.
3. Install the outer burr holder and also tighten the screws.
4. Attach the outer burr holder to the device body and install the adjusting rings.